

- * Bu kılavuzdaki bazı içerikler, yazılıma veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak, cihazınızdan farklı olabilir.
- * Cihazın kullanım ömrü 7 yıl, garanti süresi 2 yıldır.

SAMSUNG ELECTRONICS



Samsung Çağrı Merkezi : 444 77 11
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD
443-742 416 MEATAN-3 DONG, YEONGTONG-GU SUWON
KYONGGI-DO SOUTH KOREA
Tel: +82-2-2255-0114

World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-23640A
Turkish. 07/2009. Rev. 1.1



I8910

Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu



Kullanım kılavuzunu Samsung web sitesinde bulabilirsiniz.

Bu Kılavuzu Kullanma

Bu hızlı başlangıç kılavuzu, cihazınızın işlevleri ve özellikleri hakkında size yol göstermek için özel olarak tasarlanmıştır.

Talimat simgeleri

Başlamadan önce, bu kılavuzda göreceğiniz simgeleri tanıyın:



Uyarı—sizin veya başkalarının yaralanmasına neden olabilecek durumlar



Dikkat—cihazınızın veya diğer ekipmanın zarar görmesine neden olabilecek durumlar



Not—notlar, kullanım ipuçları veya ek bilgiler



Bakınız—ilgili bilgi içeren sayfalar; örneğin: ► s. 12 ("bkz. 12. sayfa" anlamına gelir)

→ **İşlem sırası**—bir adımı gerçekleştirmek için seçenekler veya menülerde izlemeniz gereken sıra; örneğin: Menü modunda, **Mesajlar** → **Yeni mesaj**'ı seçin (**Mesajlar**'ı ardından **Yeni mesaj** seçeneğini gösterir)

[] **Köşeli ayraçlar**—cihaz tuşları; örneğin: [] (Kapatma/Açma tuşunu gösterir).

Telif hakları ve ticari markalar

Bu aygıtı içeren tüm teknolojilerin ve ürünlerin mülkiyeti ilgili sahiplerine aittir:

- Bu ürün Symbian Ltd. tarafından lisanslanan yazılım içerir
© 1998-2009. Symbian ve Symbian İşletim Sistemi Symbian Ltd. firmasının ticari markalarıdır. **symbian OS**
- Java™ Sun Microsystems, Inc. firmasının tescilli ticari markasıdır.
- Bluetooth®, dünya genelinde Bluetooth SIG, Inc. firmasının tescilli ticari markasıdır— Bluetooth QD ID: B015049
- Windows Media Player®, Microsoft Corporation'ın tescilli ticari markasıdır.

- Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED logosu ve Wi-Fi logosu, Wi-Fi Alliance'ın tescilli ticari markalarıdır.
- DivX® DivX, Inc.'in tescilli ticari markasıdır ve lisans altında kullanılır.



CE 0168 Ⓢ

DIVX VIDEO HAKKINDA

DivX® DivX, Inc. tarafından geliştirilmiş bir dijital video biçimidir. Resmi DivX Onayına sahip bu aygıt DivX video oynatır. Daha fazla bilgi ve dosyalarınızı DivX videoya dönüştürmeye yönelik yazılım araçları için www.divx.com adresini ziyaret edin. Cihaz Mobil Tiyatro profilinde DivX® video oynatmak üzere DivX onayına sahiptir: Öncelikli içerik dahil olmak üzere 640x480'e kadar DivX® video oynatmak üzere DivX Onayına sahiptir.

DIVX İSTEK ÜZERİNE VIDEO HAKKINDA

Bu DivX Onaylı® aygıtın DivX İstek Üzerine Video (VOD) içeriğini görüntüleyebilmesi için kaydettirilmesi gerekir. Kayıt kodunu oluşturmak için, aygıt kurulum menüsünde DivX VOD bölümünü bulun. Kayıt işlemini tamamlamak ve DivX VOD ile ilgili daha fazla bilgi için bu kodu kullanarak vod.divx.com adresini ziyaret edin.

Güvenlik ve Kullanım Bilgileri

Tehlikeli ve yasal olmayan durumlardan kaçınmak ve cihazınızı en yüksek performansta kullanmak için aşağıdaki uyarılara uyun.



WARNING

Güvenlik uyarıları

Cihazı küçük çocuklardan ve evcil hayvanlardan uzak tutun

Cihazınızı ve tüm aksesuarlarını küçük çocukların veya hayvanların erişemeyeceği bir yerde tutun. Küçük parçalar yutulursa boğulmaya veya önemli yaralanmalara neden olabilir.

İşitme yeteneğinizi koruyun



Kulaklığın yüksek sesle dinlenmesi işitme yeteneğinize zarar verebilir. Yalnızca konuşmalarınızı veya müziği duymanıza yetecek en düşük ses seviyesi ayarını kullanın.

Mobil cihazları ve donanımları dikkatli bir şekilde takın

Aracınıza taktığınız tüm mobil cihazların veya ilgili donanımın güvenli bir şekilde monte edildiğinden emin olun. Cihazınızı ve aksesuarları hava yastığının bulunduğu yere veya yakınına koymayın. Doğru takılmayan kablosuz donanım, hava yastığı şiştiğinde ciddi yaralanmalara neden olabilir.

Bataryaları ve şarj cihazlarını kullanırken ve atarken dikkatli olun

- Yalnızca cihazınız için özel olarak tasarlanmış ve Samsung tarafından onaylanmış pilleri ve şarj cihazlarını kullanın. Uyumsuz piller veya şarj cihazları ciddi yaralanmalara neden olabilir veya cihazınıza zarar verebilir.

- Pilleri veya aygıtları asla ateşe atmayın. Kullanılan pilleri atarken tüm yerel düzenlemelere uyun.
- Bataryaları veya cihazları asla mikrodalga fırın, soba veya radyatör gibi ısıtıcı cihazlara koymayın. Bataryalar aşırı ısındığında patlayabilir.

Kalp pillerini etkilememesine dikkat edin

Üretici firmaların ve bağımsız bir araştırma grubu olan Wireless Technology Research'ın önerilerine göre, kalp pillerinin etkilenme olasılığını engellemek için mobil cihazlarla kalp pilleri arasında en az 15 cm (6 inç) mesafe bırakın. Cihazınızın bir kalp pilini veya diğer tıbbi cihazları etkilediği ile ilgili şüphemiz olursa, cihazı derhal kapatın ve yardım almak için kalp pilinin veya tıbbi cihazın üreticisine başvurun.

Ekran çatlamış veya kırılmışsa telefonu kullanmayın.

Kırık cam elinize veya yüzünüze zarar verebilir. Camın değiştirilmesi için telefonu Samsung servis merkezine götürün.

Patlama olasılığı olan ortamlarda cihazı kapatın

Cihazı yakıt ikmal noktalarında (benzin istasyonları) veya yakıt ya da kimyasal maddelerin yakınında kullanmayın. Uyarı işaretleri veya talimatlarla belirtilen yerlerde cihazınızı kapatın. Cihazınız, yakıt veya kimyasal malzemelerin depolandığı yerlerde ve taşındığı araçlarda ya da patlayıcı malzemelerin olduğu yerlerde veya yakın çevresinde patlamaya neden olabilir. Yanıcı sıvıları, gazları veya patlayıcı malzemeleri cihazınızla, parçalarıyla veya aksesuarlarıyla aynı yerde saklamayın ya da taşımayın.

Sürekli aynı hareketleri yapmaktan kaynaklanan rahatsızlıklara yakalanma riskini azaltın

Telefonunuzu kullanırken, telefonu rahat bir şekilde tutun, tuşlarına hafifçe basın, basmanız gereken tuş sayısını azaltan özelliklerden yararlanın (örneğin şablonlar ve tahmini metin gibi) ve sık sık ara verin.



Güvenlik önlemleri

Aracınızı her zaman güvenli sürün

Araç kullanırken cihazınızı kullanmayın ve sürüş sırasında mobil cihazların kullanımıyla ilgili tüm düzenlemelere uyun. Güvenliğinizi artırmak için mümkün olduğunda ahizesiz aksesuarı kullanın.

Tüm güvenlik uyarılarına ve düzenlemelere uyun

Belirli yerlerde mobil cihazların kullanımını kısıtlayan tüm düzenlemelere uyun.

Yalnızca Samsung tarafından onaylanan aksesuarları kullanın

Uyumsuz aksesuarların kullanılması cihazınıza zarar verebilir veya yaralanmalara neden olabilir.

Tıbbi cihazların yakınındayken cihazı kapatın

Cihazınız hastanelerdeki veya sağlık kuruluşlarındaki tıbbi cihazları etkileyebilir. Tüm düzenlemelere, belirtilen uyarılara ve tıbbi personelin talimatlarına uyun.

Hava taşıtlarında cihazı kapatın veya kablosuz kullanım işlevlerini devre dışı bırakın

Cihazınız hava taşıtlarındaki donanımı etkileyebilir. Havayollarıyla ilgili tüm düzenlemelere uyun ve havayolu personeli tarafından belirtildiğinde cihazınızı kapatın veya kablosuz işlevleri devre dışı bırakan bir moda geçirin.

Bataryaları ve şarj cihazlarını koruyarak hasar görmelerini önleyin

- Bataryaları çok düşük veya çok yüksek sıcaklıklara maruz bırakmayın (0° C/ 32° F'nin altı veya 45° C/113° F'nin üstü). Aşırı uçtaki sıcaklıklar şarj kapasitesini ve bataryalarınızın kullanım ömrünü düşürebilir.
- Bataryaların metal nesnelerle temas etmesini engelleyin; aksi takdirde + ve - uçları arasında bağlantı oluşarak bataryaların geçici veya kalıcı bir şekilde hasar görmesine neden olabilir.
- Hasarlı bir şarj cihazını veya bataryayı asla kullanmayın.
- Pilin veya aygıtın yanlış tipte bir pil veya aygıtla değiştirilmesi durumunda patlama riski vardır. Kullanılmış pilleri veya aygıtları talimatlara uygun şekilde atınız.

Cihazınızı dikkatli ve makul bir şekilde kullanın

- Cihazınızın ıslanmamasına dikkat edin; cihaza gelen sıvılar ciddi hasar verebilir. Cihazı ıslak ellerinizle tutmayın. Cihazınız sudan dolayı zarar görürse üreticinin garantisi geçersiz olur.
- Tozlu yerler cihazın hareketli parçalarına zarar verdiği için, cihazınızı tozlu yerlerde kullanmayın ve bırakmayın.
- Cihazınız karmaşık elektronik parçalardan oluşmaktadır. Bu nedenle ciddi hasarlara yol açmamak için cihazı çarpmalara ve sert kullanıma karşı koruyun.
- Cihazınızı boyamayın; boya, hareketli parçaları tıkayabilir ve cihazın doğru çalışmasını engelleyebilir.
- Telefonunuzda kamera flaşı veya ışığı varsa, çocukların veya hayvanların gözlerine çok yakın olacak şekilde kullanmayın.

- Cihazınız manyetik alana maruz kalırsa zarar görebilir. Manyetik kapakları olan taşıma çantaları veya aksesuarlar kullanmayın veya cihazınızın uzun süre manyetik alana maruz kalmasına izin vermeyin.

Diğer elektronik cihazlarla parazit yapmasından kaçının

Cihazınız kalp pilleri, işitme cihazları ve evde ya da araçta kullanılan tıbbi cihazlar gibi koruması olmayan veya yeterli derece korunmayan elektronik cihazlar için parazit oluşturabilecek radyo frekansı (RF) sinyalleri yayar. Karşılaştığınız parazit sorunlarını gidermek için elektronik cihazınızın üreticisine danışın.



Önemli kullanım bilgileri

Cihazınızı normal pozisyonda kullanın

Cihazınızın dahili antenine dokunmayın.

Cihazınızın onarımını yalnızca yetkili elemanlara yaptırın

Yetkili olmayan kişilerin cihazınızı onarmaya çalışması cihazınıza zarar verebilir ve garantisi geçersiz olur.

Bataryanın ve şarj cihazının ömrünü uzatın

- Bataryayı bir haftadan daha uzun süre şarj etmeyin; fazla şarj etmek, bataryanın ömrünü kısaltabilir.
- Zamanla, kullanılmayan bataryalar boşalır ve kullanılmadan önce yeniden şarj edilmeleri gerekir.

- Şarj cihazını kullanmadığınız zamanlarda güç kaynağından çıkarın.
- Bataryaları yalnızca amacına uygun olarak kullanın.

SIM kartları ve hafıza kartlarını dikkatli bir şekilde tutun

- Cihaz bilgi aktarıyorken veya bilgiye erişiyorken kartı çıkarmayın; aksi takdirde veri kaybı olabilir ve/veya kart ya da cihaz zarar görebilir.
- Kartları yüksek gerilimden, statik elektrikten ve diğer cihazların yaydığı elektronik parazitten koruyun.
- Çok sık okuma yazma yapılması hafıza kartlarının kullanım ömürlerini kısaltır.
- Kartın sarı renkli temas noktalarına veya iletken uçlarına parmağınızla ya da metal nesnelerle dokunmayın. Kart kirlendiyse yumuşak bir bezle silin.

Acil servislere erişim sağlayın

Bazı bölgelerde veya durumlarda cihazınızdan acil aramalar yapılamayabilir. Uzak yerlere veya gelişmemiş bölgelere seyahate çıkmadan önce, acil servis elemanlarıyla irtibat kurmak için alternatif bir yöntem belirleyin.

Özgül Soğurma Oranı (SAR) sertifikası bilgileri

Cihazınız, insanların radyo ve telekomünikasyon cihazlarının yaydığı radyo frekansı (RF) enerjisine maruz kalma miktarını sınırlayan Avrupa Birliği (AB) standartlarına uygundur. Bu standartlar, bir kilogram için en yüksek birim olarak kabul edilen (Özgül Soğurma Oranı veya SAR olarak da adlandırılır) 2,0 watt düzeyinin üzerindeki mobil cihazların satışını yasaklar.

Testler sırasında, bu model için kaydedilen en yüksek SAR değeri kilogram başına 0,426 watt olarak belirlenmiştir. Cihaz bir sinyali en yakın baz istasyonuna iletmeye yetecek kadar RF enerjisi yayacak şekilde tasarlandığından, normal kullanımda, gerçek SAR değeri bu değerin çok daha altında olur. Cihazınız, enerji yayılımını mümkün olduğunda otomatik olarak düşürdüğünden, toplam olarak maruz kaldığınız RF enerjisini azaltır.

Bu kılavuzun arkasındaki Uygunluk Beyanı, cihazınızın Avrupa Radyo ve Terminal Telekomünikasyon Cihazları (R&TTE) yönetmeliğine uygun olduğunu gösterir. SAR ve ilgili AB standartları hakkında daha fazla bilgi için Samsung mobil cihazlar web sitesini ziyaret edin.

Bu Ürünün Doğru Şekilde Atılması

(Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar)



(Avrupa Birliği ve ayrı toplama sistemleri olan diğer Avrupa ülkeleri için geçerlidir)

Ürünün, aksesuarların veya ilgili belgelerin üzerinde bulunan bu işaret, ürünün ve elektronik aksesuarlarının (örn. şarj cihazı, kulaklık, USB kablo) kullanım ömrü sonunda diğer ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Atıkların kontrolsüz olarak imha edilmesinin çevre ve insan sağlığı üzerindeki zararlı etkisini engellemek için lütfen bunu diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yeniden kullanılabilmesi için geri dönüştürülmesini sağlayın.

Ev kullanıcıları, bu ürünü çevresel açıdan güvenli bir geri dönüştürme işlemi için nereye ve nasıl ulaştıracakları hakkında ayrıntılı bilgi için ürünü satın aldıkları bayi ile veya yerel resmi makamla irtibat kurmalıdır.

İş kullanıcıları tedarikçileri ile irtibat kurup satın alma sözleşmesinin hüküm ve koşullarına bakmalıdır. Bu ürün ve ürünün elektronik aksesuarları, imha için diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.

EEE Yönetmeliğine Uygunur.

Bu ürünün doğru şekilde atılması



(Avrupa Birliği ve ayrı pil iade sistemleri olan diğer Avrupa ülkeleri için geçerlidir)

Pildeki, kılavuzdaki veya ambalajdaki bu işaret bu üründeki pillerin kullanım ömürlerinin sonunda diğer ev atıkları ile birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Hg, Cd veya Pb kimyasal sembolleri pilin EC Yönetmeliği 2006/66'da belirtilen referans değerlerin üstünde cıva, kadmiyum veya kurşun içerdiğini gösterir. Piller düzgün atılmazsa, bu maddeler insan sağlığına veya ortama zarar verebilir.

Doğal kaynakları korumak ve malzemelerin yeniden kullanılmasını özendirmek için pilleri diğer atık türlerinden ayırıp bölgenizdeki ücretsiz pil iade sistemiyle geri dönüştürülmesini sağlayın.

Sorumluluk Reddi

Bu aygıt yoluyla erişilebilen bazı içerik ve hizmetler üçüncü şahıslara ait olup telif hakkı, patent, ticari marka ve/veya diğer fikri mülkiyet kanunları ile korunmaktadır. Bu içerik ve hizmetler yalnızca ticari olmayan şahsi kullanıma yönelik olarak sunulmaktadır. Hiçbir içerik veya hizmeti, içeriğin sahibi veya hizmetin sağlayıcısının izin vermediği biçimde kullanamazsınız. Yukarıdaki hükümleri sınırlamaksızın, geçerli içerik sahibi veya hizmet sağlayıcısı tarafından açıkça izin verilmedikçe, bu aygıt yoluyla sunulan hiçbir içerik veya hizmeti değiştiremez, kopyalayamaz, yeniden yayımlayamaz, yükleyemez, postalayamaz, iletemez, çeviremez, satamaz, türetilmiş eserler oluşturamaz, kötüye kullanamaz veya hiçbir biçimde ya da ortamda dağıtamazsınız.

"ÜÇÜNCÜ ŞAHSA AİT İÇERİK VE HİZMETLER "OLDUĞU GİBİ" SUNULUR. SAMSUNG BU ŞEKİLDE SUNULAN İÇERİK VEYA HİZMETİ, HİÇBİR AMAÇLA, AÇIK VEYA KAPALI BİR İFADE İLE GARANTİ ETMEMEKTEDİR. SAMSUNG AÇIKÇA, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VEYA SATILMA GARANTİLERİ DAHİL OLMAK ÜZERE ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA, ZİMNİ TÜM GARANTİLERİ REDDEDER. SAMSUNG BU AYGIT YOLUYLA SUNULAN HİÇBİR İÇERİK VEYA HİZMETİN DOĞRULUĞU, GEÇERLİLİĞİ, GÜNCELLİĞİ, YASALLIĞI VEYA EKSİKSİZLİĞİNİ GARANTİ ETMEMEKTE OLUP İHMALKARLIK DAHİL OLMAK ÜZERE HİÇBİR DURUMDA, BİR SÖZLEŞMEYE TABİ OLARAK YA DA OLMADAN, BU TÜR HASAR İHTİMALİ BİLDİRİLMİŞ OLSA BİLE SİZİN VEYA ÜÇÜNCÜ BİR

ŞAHSIN HERHANGİ BİR İÇERİK VEYA HİZMETİ KULLANMASININ BİR SONUCU OLARAK VEYA İÇERİLEN BİLGİLERLE BAĞLANTILI OLARAK YA DA BUNLARDAN KAYNAKLANAN DOĞRUDAN, DOLAYLI, TESADÜFİ, ÖZEL VEYA BİR FİİLİN SONUCU OLARAK ORTAYA ÇIKAN ZARARLARDAN, AVUKAT ÜCRETİ, MASRAFLAR VEYA DİĞER ZARARLARDAN SORUMLU TUTULAMAZ."

Üçüncü şahıs hizmetlerine, herhangi bir zamanda son verilebilir veya ara verilebilir ve Samsung, hiçbir içerik ya da hizmetin herhangi bir süre boyunca kullanılabileceğine dair bir beyanda bulunmamakta veya garanti vermemektedir. İçerik ve hizmetler, Samsung'un üzerinde hiçbir kontrolünün olmadığı ağlar ve iletim olanakları yoluyla

üçüncü şahıslar tarafından iletilmektedir. Bu sorumluluk reddinin genel niteliğini sınırlandırmaksızın Samsung açık bir ifade ile, bu aygıt yoluyla sunulan tüm içerik veya hizmetin kesilmesi ya da ertelenmesine dair sorumluluk veya yükümlülüğü reddetmektedir.

Samsung, içerik veya hizmetlerle ilgili müşteri hizmetinden sorumlu veya yükümlü değildir. İçerik veya hizmetlerle ilgili hizmete yönelik tüm soru ve talepler, doğrudan ilgili içerik ve hizmet sağlayıcılarına yapılmalıdır.

Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Paketi açma

Ürün kutunuzda aşağıdaki bileşenlerin olup olmadığını kontrol edin:

- Mobil cihaz
- Pil
- Seyahat adaptörü (şarj cihazı)
- Kulaklık
- PC veri kablosu
- Samsung PC Studio CD'si
- Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu




Telefonunuzla birlikte verilen bileşenler bölgenizde kullanılan veya servis sağlayıcınızın sunduğu yazılımlara ve aksesuarlara bağlı olarak değişebilir. Bulunduğunuz yerdeki Samsung bayisinden ek aksesuar temin edebilirsiniz.

Cihazın genel görünümü

Aygıtınızın ön bölümünde şu tuşlar ve özellikler bulunur:



Aygıtınızın arka bölümünde şu tuşlar ve özellikler bulunur:

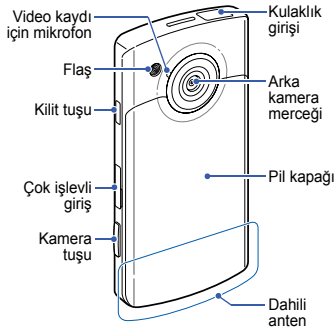

Tuşlar

Tuş	İşlev
	Arama yapmanızı veya gelen aramaları cevaplamanızı sağlar; Bekleme modunda, son aranan, cevaplanmayan veya gelen aramaları görmenizi sağlar
	Menü moduna erişmenizi sağlar; Tüm etkin uygulamaları görmenizi sağlar (uzun basın)
	Cihazı açmanızı ve kapatmanızı sağlar (uzun basın); Bekleme modunda, hızlı menüye erişmenizi sağlar (uzun basın); Aramayı bitirmenizi sağlar; Menü modunda, Bekleme moduna dönmenizi sağlar
	Bekleme modunda aygıtın ses seviyesini ayarlamanızı sağlar

Tuş	İşlev
	Dokunmatik ekranı ve tuşları kilitlemenizi veya kilidini açmanızı sağlar
	Bekleme modunda kamerayı açmanızı sağlar (uzun basın); Kamera modunda fotoğraf çekmenizi veya video kaydetmenizi sağlar

Simgeler

Ekranınızda görüntülenen simgeleri öğrenin.

Simge	Tanımı
	Sinyal gücü (GSM/GPRS şebekesi)
3G	Sinyal gücü (UMTS şebekesi)
3G+	Sinyal gücü (HSDPA şebekesi)
	Alarm etkinleştirildi

Simge	Tanımı
	Yeni metin veya multimedya mesajı
	Yeni sesli posta mesajı
	Yeni e-posta mesajı
	Mesaj gönderme
	Arama yönlendirme etkin (birden çok hattınız varsa, görüntülenen sayı hangi hattın yönlendirildiğini gösterir)
	Etkin telefon hattı 2
	Cevapsız arama
	Bluetooth etkinleştirildi
	Stereo kulaklık bağlandı
	Mono kulaklık bağlandı
	PC ile bağlantı kuruldu
	Tuşlar kilitli

Simge	Tanımı
	Bellek kartı takıldı
	Kullanılabilir kablosuz LAN
	Pil gücü seviyesi

Aygıtınızı birleştirme ve hazırlama

İşe mobil aygıtınızı ilk kullanım için birleştirip hazırlayarak başlayın.


SIM veya USIM kartını ve pili takma

Bir cep telefonu servisine abone olduğunuzda, kişisel tanımlama numaranız (PIN) ve isteğe bağlı servisler gibi abonelik bilgilerinin olduğu bir Abone Kimlik Modülü veya SIM kart alırsınız.

UMTS veya HSDPA servislerini kullanabilmek için Universal Subscriber Identity Module (USIM) kartı satın almanız gerekir.


SIM veya USIM kartı ve pili takmak için,

1. Pilin kapağını çıkarın.

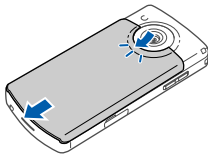


Aygıt açıkça kapatmak için [] tuşuna uzun basın.

2. SIM veya USIM kartı takın.

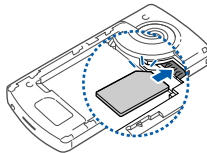


- Aygıtın SIM veya USIM kartını sarı temas noktaları aşağıya bakacak şekilde yerleştirin.
- SIM veya USIM kartı takmadan cihazınızın şebeke harici servislerini ve bazı menülerini kullanabilirsiniz.

3. Pili takın.

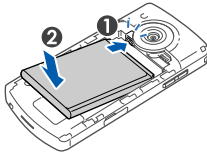


4. Pil kapağını yerine takın.

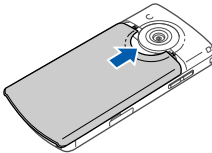

Pili şarj edin

Telefonu ilk defa kullanmadan önce pili şarj etmeniz gerekir.

1. Aygıtınızın yan tarafındaki çok işlevli giriş kapağını açın.
2. Seyahat adaptörünün küçük ucunu çok işlevli girişe takın.

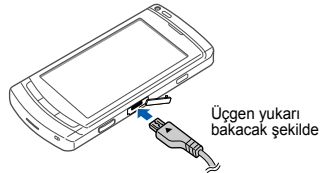

Seyahat adaptörünün yanlış takılması cihazın ciddi şekilde zarar görmesine neden olabilir. Hatalı kullanımdan kaynaklanan hasarlar garanti kapsamında değildir.

3. Seyahat adaptörünün büyük ucunu elektrik prizine takın.
4. Pil tamamen şarj olduğunda (🔋 simgesi artık hareket etmediğinde), seyahat adaptörünü elektrik prizinden çıkarın.
5. Seyahat adaptörünü ağıttan çıkarın.
6. Çok işlevli giriş kapağını kapatın.




Zayıf pil göstergesi hakkında

Pil azaldığında, ağıt bir uyarı sesi verir ve zayıf pil mesajı görüntülenir. Pil simgesi de boş olarak yanıp söner. Pilin şarj seviyesi iyice zayıfladığında, telefon otomatik olarak kapanır. Telefonunuzu kullanmak için pilinizi yeniden şarj edin.

Bellek kartı takma (isteğe bağlı)

Ek multimedya dosyalarını saklamak için bir bellek kartı takmanız gerekir. Telefonunuz 16 GB'ye kadar (bellek kartı üreticisine ve türüne bağlı olarak) microSD™ bellek kartlarını kabul eder.

1. Ağıtın yan bölümündeki bellek kartı yuvasının kapağını açın.
2. Bellek kartını etiketi yukarı gelecek şekilde takın.

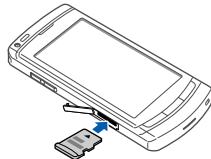

3. Bellek kartını yerine oturana kadar bellek kartı yuvasına itin.



CAUTION

Bellek kartını çıkarırken aşağıdaki adımları izleyin

Veri kaybı yaşanmaması veya bellek kartının zarar görmemesi için dikkatlice aşağıdaki adımları izleyin.

1. [↵] tuşuna uzun basın ve **F: hafıza kartını çıkart** seçeneğini belirleyin.
2. Onaylamak için **Evet** seçeneğini belirleyin.
3. Bellek kartı yuvasının kapağını açın ve bellek kartını aygıttan ayrılana kadar hafifçe itin.
4. Bellek kartını bellek kartı yuvasından çıkarın.
5. **Tamam** seçeneğini belirleyin.



Bir uygulamanın yüklenmesini tamamlamak için aygıtı yeniden başlatmanız gerekirse, yeniden başlatma tamamlanmadan kartı çıkarmayın. Aksi takdirde, uygulama dosyalarınız bozulabilir veya silinebilir.

Aygıtınızı açma ve kapatma

Aygıtınızı açmak için,

1. Aygıtınızı açmak için [↵] tuşuna uzun basın.
2. Bölge, şehir, geçerli saat ve tarihi ayarlamak için ekrandaki yönergeleri izleyin.

Aygıtınız cep telefonu şebekesine otomatik olarak bağlanacaktır.

Aygıtınızı kapatmak için yukarıdaki 1. adımı tekrarlayın.

Cihazı kilitleme veya kilidini açma

Cihazın istenmeyen şekilde çalışmasını engellemek için dokunmatik ekranı ve tuşları kilitleyebilirsiniz. Kilitlemek veya kilidini açmak için Kilit tuşuna basın.

Çevrimdışı profile geçme

Çevrimdışı profile geçerek uçak ve hastane gibi kablosuz cihaz kullanımının yasak olduğu yerlerde cihazınızın şebeke harici servislerini kullanabilirsiniz.

Çevrimdışı profile geçmek için, Menü modunda, **Ayarlar** → **Kişisel** → **Tercihler** → **Hatsız** → **Seçenekler** → **Etkinleştir** seçeneğini belirleyin.



Kablosuz aygıtların yasak olduğu yerlerde resmi görevlilerin tüm uyarılarına ve talimatlarına uyun.


Dokunmatik ekranı kullanma

Cihazınızın dokunmatik ekranı kolayca seçim veya işlem yapmanıza olanak sağlar. Dokunmatik ekranı kullanma ile ilgili temel işlemleri öğrenin.




Dokunmatik ekranın optimum kullanımı için, cihazınızı kullanmadan önce ekran koruma filmini kaldırın.


- Bir menüyü açmak veya bir uygulamayı başlatmak için bir simgeyi seçin.

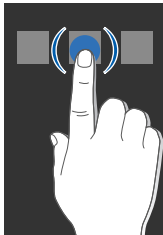

- Dikey listelerde ilerlemek için parmağınızı yukarı veya aşağı sürükleyin.

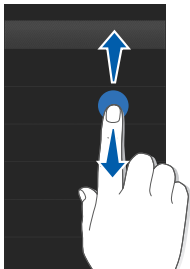

- Yatay listelerde ilerlemek için parmağınızı sola veya sağa sürükleyin.

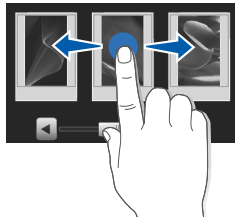

Uygulamalarla çalışma

Uygulamaları veya klasörleri açma

1. Bekleme modunda, Menü moduna erişmek için **Menü** seçeneğini belirleyin veya Menü tuşuna basın.

2. Bir uygulama veya klasör seçin.



- **Bulunduğunuz bölgeye veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak cihazınızdaki varsayılan uygulamalar değişiklik gösterebilir.**
- Bazı uygulamaları ilk defa açtığınızda yükleme başlayabilir. Uygulamayı yüklemek için ekrandaki talimatları uygulayın. Yükleme dosyalarını ayrıca www.samsungmobile.com adresinden de indirebilirsiniz.
- Cihazınız yığın bellek için bir bilgisayara bağlıyken, E: sürücüsünde yüklü uygulamaları açamazsınız.
- Aygıtınızdaki uygulamalar hakkında daha fazla bilgi almak için kullanım kılavuzuna bakın.

Uygulamalar arasında geçiş yapma

Aygıtınız aynı anda birden fazla uygulama çalıştırarak çoklu görev özelliği sağlar.

Etkin bir uygulamadan diğerine geçmek için,

1. Uygulama listesini açmak üzere Menü tuşuna uzun basın.
2. Bir uygulamaya gidin ve seçin.

Uygulamaları kapatma

Geçerli uygulamayı kapatmak için [] tuşuna basın.

Arka planda çalışan bir uygulamayı kapatmak için,

1. Uygulama listesini açmak üzere Menü tuşuna uzun basın.
2. Bir uygulamaya gidin ve  seçeneğini belirleyin.



Bulunduğunuz bölgeye veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak, arka plandaki etkin uygulamaları kapatmak mümkün olmayabilir.

Widget öğelerini kullanma

Araç çubuğundaki widget öğelerini kullanmayı öğrenin.

Araç çubuğunu açın

Bekleme modunda araç çubuğunu açmak için ekranın sol alt tarafındaki oku seçin. Araç çubuğundaki widget öğelerini yeniden düzenleyebilir veya bekleme ekranına taşıyabilirsiniz.



Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak kullanabileceğiniz widget öğeleri değişiklik gösterebilir.

Bekleme ekranına widget öğesi taşıma

1. Araç çubuğunu açın.
2. Bir widget öğesini araç çubuğundan bekleme ekranına sürükleyin. Widget öğesini ekranda herhangi bir yere yerleştirebilirsiniz.

Widget öğelerini değiştirme

1. Menü modunda **Ayarlar** → **Kişisel** → **Widget** → **Widget** seçeneğini belirleyin.
2. Araç çubuğuna dahil etmek istediğiniz widget öğelerini seçtikten sonra **Geri** seçeneğini belirleyin.

Widget paketlerini kullanma

Sık kullandığınız widget öğelerini bir widget paketi olarak gruplayın.

Bir widget paketi oluşturmak için,

1. Bekleme modunda, bekleme ekranının sağ üst tarafındaki bir paket kutusunu (1 ila 3) seçin.
2. Bir widget öğesini araç çubuğundan bekleme ekranına sürükleyin.

Paketi açmak için ilgili kutuyu seçin. Bir defada yalnızca bir paket açabilirsiniz.

Yardım bilgisine erişme

Cihazınızla ilgili yardım bilgilerine erişmeyi öğrenin.

1. Menü modunda, **Araçlar** → **Yardım** seçeneğini belirleyin.
2. Bulmak istediğiniz yardım konusunun ilk birkaç harfini girin.

3. Bir uygulama veya özelliği öğrenmek için bir yardım konusu seçin.
4. Daha fazla bilgi için ekranda gezinin. Bir önceki seviyeye dönmek için **Geri** seçeneğini belirleyin.

Temel arama fonksiyonlarını kullanma

Arama yapmayı, gelen aramaları cevaplamayı ve temel arama fonksiyonlarını kullanmayı öğrenin.



İstenmeden giriş yapılmasını engellemek için cihazınız arama sırasında dokunmatik ekranı otomatik olarak kilitlet. Kilidi açmak için Kilit tuşuna basın.

Arama yapma

1. Bekleme modunda **Telefon** seçeneğini belirleyin ve alan kodunu ve telefon numarasını girin.
2. Numarayı aramak için [] tuşuna basın.
Video araması için **Seçenekler** → **Arama** → **Video araması** seçeneğini belirleyin.
3. Aramayı bitirmek için [] tuşuna basın.

Aramayı yanıtlama

1. Birisi aradığında [] tuşuna basın.
2. Video aramasında, arayan kişinin sizi ön kamera merceğinden görebilmesi için [] tuşuna basın veya **Evet** seçeneğini belirleyin.
3. Görüşmeyi bitirmek için [] tuşuna basın.

Ses düzeyini ayarlamanızı sağlar

Görüşme yaparken ses seviyesini ayarlamak için Ses tuşuna yukarı veya aşağı basın.

Cevapsız aramaları görüntüleme ve arama

Aygıtınız cevapsız aramaları ekranda gösterir. Cevapsız bir aramaya ait numarayı aramak için,

1. **Göster** seçeneğini belirleyin.
2. Aramak istediğiniz cevapsız aramaya gidin.
3. Aramak için [] tuşuna basın.

Son aranan numaralardan birini arama

1. Bekleme modunda, son aranan numaraların listesini görüntülemek için [] tuşuna basın.

- İstediğiniz numaraya gidin ve aramak için [↩] tuşuna basın.

Uluslararası bir numarayı arama

- Bekleme modunda **Telefon** seçeneğini ve + karakterini girmek için iki defa ★ seçeneğini belirleyin.
- Aramak istediğiniz numaranın tamamını girin (ülke kodu, alan kodu ve telefon numarası) ve aramak için [↩] tuşuna basın.

Rehber'den bir kişiyi arama

İçinde kayıtlı kişileri kullanarak bir numarayı doğrudan rehberden arayabilirsiniz. ► sf. 32

- Menü modunda, **Rehber** seçeneğini belirleyin.
- Aramak istediğiniz numaraya ilerleyin ve [↩] tuşuna basın.
- Bir telefon numarası seçin (gerekliyse).

Mesaj gönderme ve mesajları görüntüleme

Kısa mesaj göndermeyi ve görüntülemeyi öğrenin.

Bu cihaz, Türkçe karakterlerin tamamını ihtiva eden ETSI TS 123.038 V8.0.0 ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 teknik özelliklerine uygundur.

Kısa mesaj gönderme

- Menü modunda, **Mesajlar** → **Yeni mesaj** seçeneğini belirleyin.
- Alıcı giriş alanını seçin.
- Bir numara girin ve ✓ seçeneğini belirleyin.
- Metin giriş alanını seçin.
- Mesajınızı girin ve ✓ seçeneğini belirleyin.
- Mesajı göndermek için **Seçenekler** → **Gönder** seçeneğini belirleyin.

Metin girme

Metni girin ve mesaj veya not oluşturun.

Metin giriş yöntemini değiştirme

Metin giriş alanını açtığınızda sanal tuşlar görüntülenir.  seçeneğini belirleyin ve metni girmek için aşağıdaki giriş yöntemlerinden birini seçin:

- Sanal tuş takımı (Alfanümerik tuş takımı)
- QWERTY klavye (Tam ekran QWERTY)
- El yazısı yöntemi (El yazısı)

Tuşları kullanarak metin girme

1. Metin giriş yöntemini **Alfanümerik tuş takımı** olarak değiştirin.
2. Metin girmek için ilgili tuşları seçin.
 - Büyük/küçük harf değişimi yapmak veya Tahminli giriş modu ya da Sayı moduna geçmek için  **ABC** seçeneğini belirleyin.
 - Sembol moduna geçmek için  seçeneğini belirleyin.

Aşağıdaki metin giriş modlarını kullanabilirsiniz:

Mod	İşlev
ABC	İstediğiniz karakter ekranda görününe kadar ilgili sanal tuşu seçin.
Tahminli	1. Tam bir sözcük girmek için ilgili alfanümerik tuşları seçin. 2. Sözcük doğru görüntüleniyorsa boşluk girmek için 0 seçeneğini belirleyin. Doğru sözcük görüntülenmezse, başka bir sözcük seçmek için  seçeneğini belirleyin.
Numara	Sayı girmek için ilgili sanal tuşu seçin.
Sembol	Sembol girmek için ilgili sanal tuşu seçin.

Q klavye kullanarak metin girme

1. Metin giriş yöntemini **Tam ekran QWERTY** olarak değiştirin.
2. Metin girmek için ilgili tuşları seçin.
 - Büyük/küçük harf değişimi yapmak için  seçeneğini belirleyin.
 - Sayı veya Sembol moduna geçmek için **1*** seçeneğini belirleyin.
 - Özel karakterler girmek için **àž** seçeneğini belirleyin.

El yazısı yöntemini kullanarak metin girme

1. Metin giriş yöntemini **El yazısı** olarak değiştirin.
2. Gölge yazma alanına karakterleri yazın.
 - Sayı girmek için **12** seçeneğini belirleyin.
 - Sembol girmek için ***#** seçeneğini belirleyin.

Mesajları görüntüleme

1. Menü modunda **Mesajlar** → **Gelen Kutusu** seçeneğini belirleyin.
2. Bir metin mesajı seçin.

Kişi ekleme ve bulma

Rehber özelliğinin kullanımıyla ilgili temel bilgileri öğrenin.

Yeni kartvizit ekleme

Aygıtın belleğine yeni kartvizit ekleme:

1. Menü modunda, **Rehber** → **Seçenekler** → **Yeni kartvizit** seçeneğini belirleyin.
2. Kişi bilgilerini girin.



Ek bilgi alanlarını eklemek için **Seçenekler** → **Bilgi ekle** → bir alan türünü seçin.

3. Bilgi girmeyi tamamladığınızda kartviziti kaydetmek için **Tamam** seçeneğini belirleyin.

SIM veya USIM karta yeni kartvizit eklemek için:

1. Menü modunda **Rehber** → **Seçenekler** → **Ayarlar** → **Gösterilecek rehber** → **SIM hafızası** → **Tamam** seçeneğini belirleyin.
2. **Varsayılan kayıt hafızası** → **SIM hafızası** → **Tamam** seçeneğini belirleyin.
3. **Geri** seçeneğini belirleyin.
4. **Seçenekler** → **Yeni kartvizit** seçeneğini belirleyin.
5. Kişi bilgilerini girin.
6. Bilgi girmeyi tamamladığınızda kartviziti kaydetmek için **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Kişi bulma

1. Menü modunda, **Rehber** seçeneğini belirleyin.
2. Bulmak istediğiniz adın ilk birkaç harfini girin.
3. Arama listesinden kişiyi seçin.



Kişiyi bulduğunuzda şunları yapabilirsiniz:

- [] tuşuna basarak kişiyi arayabilirsiniz
- **Seçenekler** → **Düzenle**'yi seçerek kişi bilgilerini düzenleyebilirsiniz

Fotoğraflarınızı kişilerle bağlantılandırma

Fotoğraflarınızdan arama yapmak veya mesaj göndermek için fotoğraflarınızdaki yüzleri etiketlemeyi öğrenin.

Fotoğraflarınızı kişilerle bağlantılandırmak için,

1. Bekleme modunda, fotoğraf kişisi ekranına erişmek için parmağınızı sağa kaydırın.
2. **Ekle** → bir fotoğraf → **Seç** seçeneğini belirleyin .
3. Bir kişinin yüzüne etiket eklemek için **Düzenle** → **Alan Ekle** seçeneğini belirleyin.
4. Yüzün üzerindeki dikdörtgeni taşıyın veya yeniden boyutlandırın.
5. **Tamam** → **Rehbere bağla** → bir kartvizit → bir numara seçin.
Seçilen kişi fotoğrafla bağlantılandırılır.
6. İşiniz bittiğinde **Bitti** seçeneğini belirleyin.

Temel kamera fonksiyonlarını kullanma

Fotoğraf çekme, video kaydetme ve bunları görüntülemeyle ilgili temel bilgileri öğrenin.

Fotoğraf çekme

1. Kamerayı açmak için Kamera tuşuna uzun basın.
2. Aygıtı saat yönünün tersine döndürerek yatay görünüme getirin.
3. Merceği konuya yöneltin ve istediğiniz ayarları yapın.
4. Fotoğraf çekmek için Kamera tuşuna basın.
Fotoğraf otomatik olarak kaydedilir.

Fotoğrafları görüntüleme

Menü modunda **Galeri** → **Görüntü. ve vide.**
→ bir fotoğraf dosyasını seçin.

Fotoğrafları görüntülerken, yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak, fotoğrafı göndermek, bir slayt gösterisi başlatmak veya fotoğrafı silmek için ekrana dokununuz ve simgeleri kullanın.

Kamera seçeneklerini kullanma

Vizörde bir simge seçin ve seçenekleri değiştirin:

Simge	İşlev
 Çekim modu	Çekim modunu değiştirmenizi sağlar
SCN Manzara	Sahne modunu değiştirmenizi sağlar
 Çözünürlük	Çözünürlük seçeneğini değiştirmenizi sağlar

Simge	İşlev
 Ayarlar	Kamera ayarlarını değiştirmenizi sağlar
 Flaş	Flaşı açıp kapatmanızı sağlar
AF Odaklanma modu	Kamera odağını değiştirmenizi sağlar
 Poz Değeri	Poz değerini ayarlamanızı sağlar
 Hızlı Görünüm	Çektiğiniz görüntü veya video klipleri görüntülemenizi sağlar

Video çekme

1. Kamerayı açmak için Kamera tuşuna uzun basın.
2. Aygıtı saat yönünün tersine döndürerek yatay görünüme getirin.

3. Kayıt moduna geçmek için  seçeneğini belirleyin.
4. Merceği konuya yöneltin ve istediğiniz ayarları yapın.
5. Kayıt işlemini başlatmak için Kamera tuşuna basın.
6. Kayıt işlemini durdurmak için  seçeneğini belirleyin veya Kamera tuşuna basın.
Video otomatik olarak kaydedilir.

Videoları görüntüleme

Menü modunda **Galeri** → **Görüntü. ve vide.** → bir video dosyasını seçin.

Kayıttan yürütme sırasında, yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak ve kayıttan yürütmeyi kontrol etmek için ekrana dokunun ve simgeleri kullanın.

Video kamera seçeneklerini kullanma

Vizörde bir simge seçin ve seçenekleri değiştirin:

Simge	İşlev
 Kayıt Modu	Kayıt modunu değiştirmenizi sağlar
 Çözünürlük	Çözünürlük seçeneğini değiştirmenizi sağlar
 Ayarlar	Video kamera ayarlarını değiştirmenizi sağlar
 Flaş	Flaşı açıp kapatmanızı sağlar
 Poz Değeri	Poz değerini ayarlamanızı sağlar
 Hızlı Görünüm	Çektiğiniz görüntü veya video klipleri görüntülemenizi sağlar

Gelişmiş kamera fonksiyonlarını kullanma

Çeşitli modlarda nasıl fotoğraf çekileceğini ve kamera ayarlarını özelleştirmeyi öğrenin.

Çeşitli sahneler için önceden ayarlı seçenekleri kullanarak fotoğraf çekme

1. Kamerayı açmak için Kamera tuşuna uzun basın.
2. Aygıtı saat yönünün tersine döndürerek yatay görünüme getirin.
3. **SCN** → bir sahne seçin.
4. Gerekli ayarlamaları yapın.
5. Fotoğraf çekmek için Kamera tuşuna basın.

Seri fotoğraf çekme

1. Kamerayı açmak için Kamera tuşuna uzun basın.
2. Aygıtı saat yönünün tersine döndürerek yatay görünüme getirin.
3.  → **Sürekli** seçeneğini belirleyin.
4. Gerekli ayarlamaları yapın.
5. Seri fotoğraf çekmek için Kamera tuşuna uzun basın.

Panoramik fotoğraf çekme

1. Kamerayı açmak için Kamera tuşuna uzun basın.
2. Aygıtı saat yönünün tersine döndürerek yatay görünüme getirin.
3.  → **Panorama** seçeneğini belirleyin.
4. Gerekli ayarlamaları yapın.

5. İlk fotoğrafı çekmek için Kamera tuşuna basın.
6. Cihazı yavaşça bir yöne doğru hareket ettirin. Cihaz bir sonraki fotoğrafı otomatik olarak çeker.
7. Panoramik fotoğrafı tamamlamak için 6. adımı tekrar edin.

Gülümseme çekim modunda fotoğraf çekme

1. Kamerayı açmak için Kamera tuşuna uzun basın.
2. Aygıtı saat yönünün tersine döndürerek yatay görünüme getirin.
3.  → **Gülümseme** seçeneğini belirleyin.
4. Kamera tuşuna basın.

5. Kamerayı istediğiniz yere doğru yöneltin. Cihazınız bir resimdeki insanları tanır ve gülümsemeleri tespit eder. Nesne gülümsediğinde, cihaz otomatik olarak fotoğraf çeker.

Bölünmüş fotoğraf çekme

1. Kamerayı açmak için Kamera tuşuna uzun basın.
2. Aygıtı saat yönünün tersine döndürerek yatay görünüme getirin.
3.  → **Mozaik** seçeneğini belirleyin.
4. Bir resim düzeni seçin.
5. Gerekli ayarlamaları yapın.
6. Bölünmüş fotoğrafları çekmek için Kamera tuşuna basın.

Dekoratif çerçevelerle fotoğraf çekme

1. Kamerayı açmak için Kamera tuşuna uzun basın.
2. Aygıtı saat yönünün tersine döndürerek yatay görünüme getirin.
3.  → **Çerçeve** seçeneğini belirleyin.
4. Bir çerçeve seçin.
5. Gerekli ayarlamaları yapın.
6. Bu çerçeve ile fotoğraf çekmek için Kamera tuşuna basın.

Ağır veya hızlı çekimde video kaydetme

1. Kamerayı açmak için Kamera tuşuna uzun basın.
2. Aygıtı saat yönünün tersine döndürerek yatay görünüme getirin.

3. Kayıt moduna geçmek için  seçeneğini belirleyin.
4.  →  veya  seçeneğini belirleyin.
5. Bir hız seçeneğini seçin.
6. Kayıt işlemini başlatmak için Kamera tuşuna basın.
7. Kayıt işlemini durdurmak için  seçeneğini belirleyin veya Kamera tuşuna basın.
Video otomatik olarak kaydedilir.

Kamera seçeneklerini kullanma

Kamerayı kullanırken, aşağıdaki seçeneklere erişmek için  →  seçeneğini belirleyin:

Seçenek	İşlev
Zamanlayıcı	Beklenecek süreyi seçmenizi sağlar

Seenek	İřlev
Beyaz dengesi	Görüntünün renk dengesini ayarlamanızı sağlar
Efektler	Özel bir efekt uygulamanızı sağlar
ISO	Kamera görüntü sensörünün hassasiyetini ayarlamanızı sağlar
Poz metre	Bir ışık ölçer tipi seçmenizi sağlar
Sarsıntı önleme	Titreşim veya hareketin neden olduğu bulanıklığı azaltır
WDR	Bir dizi mevcut ışığa karşı kameranin hassasiyetini ayarlamanızı sağlar
Kör kırpmı algılama	Bir fotoğrafı çektikten sonra kapalı gözleri tespit etmenizi sağlar

Seenek	İřlev
Görüntü kalitesi	Dijital resimlerinizin kalitesini ayarlamanızı sağlar
Ayarla	Resim kontrastını, saturasyonunu ve netliğini ayarlarmanızı sağlar

Video kamerayı kullanırken, aşağıdaki seeneklere erişmek için  →  seeneğini belirleyin:

Seenek	İřlev
Zamanlayıcı	Beklenecek süreyi seçmenizi sağlar
Beyaz dengesi	Video klibin renk dengesini ayarlamanızı sağlar
Efektler	Özel bir efekt uygulamanızı sağlar
Sarsıntı önleme	Titreşim veya hareketin neden olduğu bulanıklığı azaltır

Seçenek	İşlev
WDR	Bir dizi mevcut ışığa karşı kameranın hassasiyetini ayarlamanızı sağlar
Video kalitesi	Video kliplerinizin kalitesini ayarlamanızı sağlar
Ayarlar	Resim kontrastını,saturasyonunu ve netliğini ayarlarmanızı sağlar

Kamera ayarlarını özelleştirme

Kamerayı kullanırken, aşağıdaki ayarlara erişmek için  →  seçeneğini belirleyin:

Ayar	İşlev
Talimatlar	Kılavuzları görüntülemenizi sağlar
Ön izleme	Fotoğraf çektikten sonra kamerayı önizleme ekranına geçirmenizi sağlar

Ayar	İşlev
GPS bağlantısı	Kamerayı resimlere GPS bilgisi kaydetmek üzere ayarlamanızı sağlar
Deklanşör sesi	Çekim hareketine eşlik edecek bir ses seçmenizi sağlar
Kayıt yeri	Yeni görüntülerin kaydedileceği bir hafıza konumu seçmenizi sağlar

Video kamerayı kullanırken, aşağıdaki ayarlara erişmek için  →  seçeneğini belirleyin:

Ayar	İşlev
Talimatlar	Kılavuzları görüntülemenizi sağlar
Kayıt başlama sesi	Çekim hareketine eşlik edecek bir ses seçmenizi sağlar

Ayar	İşlev
Ses kaydı	Sesi açmanızı veya kapatmanızı sağlar
Kayıt yeri	Yeni video kliplerin kaydedileceği bir hafıza konumu seçmenizi sağlar

Müzik dinleme

Müzik çaları kullanarak nasıl müzik dinleyeceğini öğrenin.

Müzik dosyalarını aygıtınıza ekleme

Öncelikle dosyaları aygıtınıza veya bellek kartına ekleyin:

- Kablosuz web'den indirme.
- İsteğe bağlı Samsung PC Studio'yu kullanarak bir bilgisayardan indirme.

- Bluetooth ile alma.
- Bellek kartınıza kopyalama.
- Windows Media Player 11 ile Senkronizasyon.

Samsung PC Studio'yu kullanarak müzik dosyası kopyalama

1. Menü modunda, **Ayarlar** → **Bağlantı** → **USB** → **USB bağlantı modu** → **PC Studio** veya **Depolama** → **Tamam** seçeneğini belirleyin.
2. Bekleme moduna dönmek için [>] tuşuna basın.
3. İsteğe bağlı bir bilgisayar veri kablosu kullanarak cihazınızın çok işlevli girişini bir bilgisayara bağlayın.
4. Samsung PC Studio uygulamasını çalıştırın ve dosyaları bilgisayardan cihaza kopyalayın.

5. Daha fazla bilgi için Samsung PC Studio'nun yardımına bakın.

Müzik dosyalarını bellek kartına kopyalama

1. Bir bellek kartı takın.
2. Menü modunda, **Ayarlar** → **Bağlantı** → **USB** → **USB bağlantı modu** → **Depolama** → **Tamam** seçeneğini belirleyin.
3. Bekleme moduna dönmek için [] tuşuna basın.
4. İsteğe bağlı bir bilgisayar veri kablosu kullanarak cihazınızın çok işlevli girişini bir bilgisayara bağlayın.
5. Bağlandığında, bilgisayarda açılan bir pencere görüntülenir.
6. Dosyaları görüntülemek için klasörü açın.

7. Dosyaları bilgisayardan bellek kartına kopyalayın.

Cihazınızı Windows Media Player ile senkronize etme

1. Menü modunda, **Ayarlar** → **Bağlantı** → **USB** → **USB bağlantı modu** → **Medya aktarımı** → **Tamam** seçeneğini belirleyin.
2. İsteğe bağlı PC veri kablosunu kullanarak telefonunuzun çok işlevli girişini Windows Media Player yüklü bir bilgisayara bağlayın.
Bağlandığında, bilgisayarda açılan bir pencere görüntülenir.
3. Müzik dosyalarını senkronize etmek için Windows Media Player'ı açın.
4. Açılan pencerede cihazınızın adını düzenleyin veya girin (gerekirse).

- İstediğiniz müzik dosyalarını seçin ve senkronizasyon listesine sürükleyin.
- Senkronizasyonu başlatın.

Müzik dosyalarını çalma

- Müzik dosyalarını cihazınıza ekleyin.
- Menü modunda **Medya** → **Müzik çalar** seçeneğini belirleyin.
- Seçenekler** → **Kütüphaneyi yenile** seçeneğini belirleyin.
- Kapat** seçeneğini belirleyin.
- Bir çalma listesi → bir müzik dosyası seçin.
- Çalmayı denetlemek için aşağıdaki tuşları kullanabilirsiniz:

Simge	İşlev
	Çalmayı duraklatmanızı veya devam ettirmenizi sağlar

Simge	İşlev
	Kayıttan yürütmeyi yeniden başlatmanızı; Geri atlamanızı (3 saniye içinde seçin); Geri gitmenizi (seçili tutun) sağlar
	İleri atlamanızı sağlar; İleri gitmenizi (seçili tutun) sağlar

Parça listesi oluşturma

- Menü modunda **Medya** → **Müzik çalar** → **Çalma listeleri** seçeneğini belirleyin.
- Seçenekler** → **Yeni çalma listesi** seçeneğini belirleyin.
- Yeni çalma listeniz için bir başlık girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.
- Evet** seçeneğini ya da **Seçenekler** → **Şarkı ekle** seçeneğini belirleyin.

5. Bir müzik dosyası seçin ve **Ekle** seçeneğini belirleyin.
Bir klasördeki müzik dosyasını seçmek için **Genişlet** seçeneğini belirleyin.
Daha fazla müzik dosyası eklemek için bu adımı tekrarlayın.
6. İşiniz bittiğinde **Geri** seçeneğini belirleyin.

Aygıtınızı özelleştirme

Aygıtınızı kendi tercihlerinize göre kişiselleştirerek daha fazla keyif alın.

Tuş seslerinin seviyesini ayarlama

Bekleme modunda tuş sesinin seviyesini ayarlamak için Ses seviyesi tuşuna yukarı veya aşağı basın.

Zil sesini değiştirme

Profilden seçerek zil sesinizi değiştirebilirsiniz.

Profil etkinleştirme

1. Menü modunda **Ayarlar** → **Kişisel** → **Tercihler** seçeneğini belirleyin.
2. Bir profile gidin ve **Seçenekler** → **Etkinleştir** seçeneğini belirleyin.



Profilleri hızlı bir şekilde değiştirmek için [↔] tuşuna uzun basın ve farklı bir profil seçin.

Bir profili kişiselleştirme

1. Menü modunda **Ayarlar** → **Kişisel** → **Tercihler** seçeneğini belirleyin.
2. **Seçenekler** → **Kişiselleştir** seçeneğini belirleyin.
3. Ayarları istediğiniz şekilde değiştirin.

4. Profili kişiselleştirmeyi tamamladığınızda **Geri** seçeneğini belirleyin.

Ekran için bir tema seçme

1. Menü modunda **Ayarlar** → **Kişisel** → **Temalar** seçeneğini belirleyin.
2. Bir kategori seçin:
 - **Genel** - ekranınız için bir dış görünüm seçmenizi sağlar.
 - **Menü** - ekranınız için bir düzen seçmenizi sağlar.
 - **Ana ekran teması** - bekleme modu için bir tema seçmenizi sağlar.
 - **Duvar kağıdı** - bekleme modu için bir arka plan görüntüsü seçmenizi sağlar.
 - **Arama görüntüsü** - gelen aramalar için bir görüntü seçmenizi sağlar.
3. Bir tema veya görüntü seçin ve **Geri** seçeneğini belirleyin.

Hareket sensörünü etkinleştirme

Cihazınız hareket sensörü sayesinde, cihazın hareket ve yön bilgilerini algılayabilir.

1. Menü modunda **Ayarlar** → **Telefon** → **Sensör ayarları** seçeneğini belirleyin.
2. Sensörleri aktif hale getirmek için **Sensörler**'i seçiniz.
3. **Hareket ayarları**'nı ve bir sensör seçeneğini belirleyin.
 - **Aramaları susturma** - cihazı yüzü aşağı bakacak şekilde yerleştirdiğinizde zil sesini susturmanızı sağlar.
 - **Alarm erteleme** - cihazı yüzü aşağı bakacak şekilde yerleştirdiğinizde alarmı ertelemenizi sağlar.
 - **Oto. ekran döndür** - cihazı döndürdüğünüzde ekran yönünü değiştirmenizi sağlar.
4. **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Kullanım kılavuzunun elektronik sürümünü görüntüleme

Daha fazla bilgi için I8910 kullanım kılavuzuna bakın. Kullanım kılavuzunu Samsung web sitesinde bulabilirsiniz. (<http://www.samsungmobile.com>). Kılavuz Adobe Acrobat dosyası (.pdf) olarak hazırlanmıştır.



Adobe Reader uygulamanız yoksa, www.adobe.com sitesinden ücretsiz olarak indirebilirsiniz.



Uyumluluk Bildirisi (R&TTE)

Biz, **Samsung Electronics**

olarak sorumluluğu bize ait olmak üzere

GSM Cep Telefonu : I8910

bu bildirinin ilgili olduğu yukarıdaki ürün, aşağıdaki standartlara ve/veya diğer normatif belgelere uygundur.

Güvenlik	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1: 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489-19 V1.2.1 (11-2002) EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Gerekli tüm radyo test uygulamaları gerçekleştirilmiştir ve sonuç olarak yukarıdaki ürünün, 1999/5/EC Yönetmeliğinin tüm gerekliliklerine uygun olduğu garanti edilir.

1999/5/EC Yönetmeliğinin, 10. Maddesinde atıfta bulunulan ve Ek[IV]'te açıklanan uygunluk değerlendirme prosedürü, aşağıdaki Onaylanmış Kuruluşların katılımıyla yürütülmüştür:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Tanımlama işareti: 0168


CE 0168 

Teknik belgeler aşağıdaki adreste tutulmaktadır:

Samsung Electronics QA Lab.

ve talep üzerine sunulacaktır.
(AB'deki temsilci)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*



2009.04.07

Yong-Sang Park / S. Yönetici

(yayın yeri ve tarihi)

(yetkili kişinin adı ve imzası)

* Bu, Samsung Servis Merkezinin adresi değildir. Samsung Servis Merkezinin adresi veya telefonu için, garanti kartına bakın veya telefonu aldığınız satıcıya başvurun.